

NETTOYEZ LA SURFACE

Utilisez un linge propre et de l'eau seulement, pour éliminer toute trace de saleté.

Si vous devez utiliser un produit nettoyant, assurez-vous de rincer abondamment.

Asséchez la surface. ▶

POSITIONNEZ L'APPLIQUÉ




Collez deux bouts de ruban à masquer aux coins supérieurs. ▶



Positionnez l'appliqué à l'endroit désiré.


Si nécessaire, prenez un ruban à mesurer pour le positionner correctement. ▶

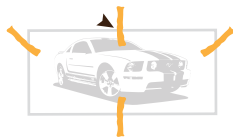


Installez deux nouveaux bouts de ruban à masquer au centre, et centrez-les à l'horizontale.

Prenez du recul pour voir le résultat. À cette étape, il est toujours possible de le repositionner. ▶

COLLEZ L'APPLIQUÉ

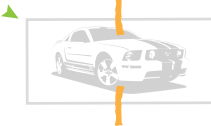

Enlevez les deux rubans à masquer aux coins supérieurs. ▶

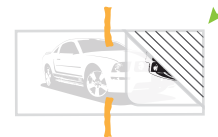

Séparez tranquillement le papier de transfert (transparent) du papier ciré.

Assurez-vous que l'appliqué demeure complètement sur le papier de transfert. ▶




Séparez-le jusqu'aux deux rubans à masquer du centre. ▶



Couper la partie du papier ciré décollée à l'aide d'un ciseau ou d'un couteau de précision.


Faites attention de ne pas abimer la surface et l'appliqué. ▶

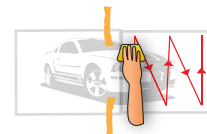

À l'aide de la spatule fournie, appuyez fortement en zigzaguant du centre vers l'extrémité.

Prenez votre temps, afin de ne pas faire de plis.

Assurez-vous de bien faire glisser les bulles d'air vers les rebords de l'autocollant. ▶



Enlevez les rubans à masquer restants. ▶



Soulevez la partie de gauche et enlevez le papier ciré restant. ▶

Répétez l'étape 9 pour le côté gauche l'appliqué.



Retirez tranquillement le papier de transfert en vous assurant que l'appliqué demeure sur la surface où vous l'avez collé.

Si vous constatez que l'autocollant n'adhère pas bien à certains endroits, appuyez avec votre pouce.

ADMIREZ LE RÉSULTAT!