

NETTOYEZ LA SURFACE

Utilisez un linge propre et de l'eau seulement, pour éliminer toute trace de saleté.

Si vous devez utiliser un produit nettoyant, assurez-vous de rincer abondamment.

Asséchez la surface. ▶

POSITIONNEZ L'APPLIQUÉ




Collez deux bouts de ruban à masquer aux coins supérieurs. ▶



Positionnez l'appliqué à l'endroit désiré.


Si nécessaire, prenez un ruban à mesurer pour le positionner correctement. ▶

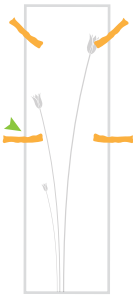


Installez deux nouveaux bouts de ruban à masquer à gauche et à droite, et centrez-les à la verticale.

Prenez du recul pour voir le résultat. À cette étape, il est toujours possible de le repositionner. ▶

COLLEZ L'APPLIQUÉ

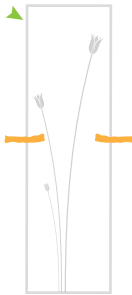


Enlevez les deux rubans à masquer au coins supérieurs. ▶

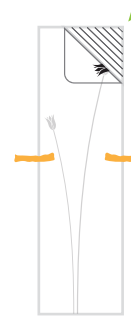


Séparez tranquillement le papier de transfert (transparent) du papier ciré.

Assurez-vous que l'appliqué demeure complètement sur le papier de transfert. ▶

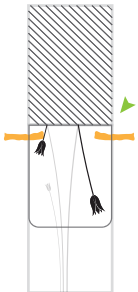


Séparez-le jusqu'aux deux rubans à masquer du centre. ▶

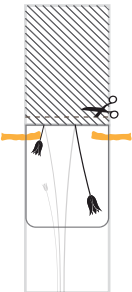

Couper la partie du papier ciré décollée à l'aide d'un ciseau ou d'un couteau de précision.


Faites attention de ne pas abîmer la surface et l'appliqué. ▶

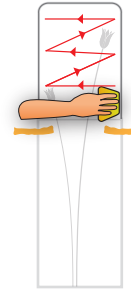


À l'aide de la spatule fournie, appuyez fortement en zigzaguant du centre vers l'extrémité.

Prenez votre temps, afin de ne pas faire de plis.

Assurez-vous de bien faire glisser les bulles d'air vers les rebords de l'autocollant. ▶




Enlevez les rubans à masquer restants. ▶



Soulevez la partie du bas et enlevez le papier tçiré restant.

Répétez l'étape 9 pour le bas de l'appliqué. ▶



Retirez tranquillement le papier de transfert en vous assurant que l'appliqué demeure sur la surface où vous l'avez collé.

Si vous constatez que l'autocollant n'adhère pas bien à certains endroits, appuyez avec votre pouce.

ADMIREZ LE RÉSULTAT!